

Boost



Panoramica



L'ideale se il Wi-Fi di casa non è abbastanza affidabile per riprodurre la musica in streaming.

- Boost trasmette il segnale a 360° attraverso pareti e soffitti per garantirti una copertura impeccabile.
- Permette la riproduzione senza interferenze nella maggior parte degli ambienti con condizioni Wi-Fi difficili.
- Bypassa il Wi-Fi per creare una rete wireless separata ad alte prestazioni appositamente per gli speaker Sonos.
- È compatibile sia con **Sonos S2** che con **Sonos S1** (per Android e iOS).

Quando utilizzare Boost

- Il Wi-Fi fa i capricci o è lento oppure la rete è già utilizzata intensamente per lo streaming video, i videogiochi e Internet.
- Il Wi-Fi non raggiunge tutte le stanze in cui vuoi utilizzare Sonos. Estendi la portata del Sonos System collocando Boost tra lo speaker Sonos non raggiunto dal segnale e il resto del Sonos System.
- La rete domestica è solo a 5 GHz (non commutabile a 2,4 GHz).
- Il router è compatibile soltanto con lo standard 802.11n (non è possibile modificare le impostazioni per supportare il protocollo 802.11 b/g/n).

Nota: i prodotti Portable Sonos non possono connettersi alla rete wireless dedicata creata da Boost.

Controlli e spie



Pulsante di connessione

Premilo per effettuare la connessione durante la configurazione.




Spia di stato

Indica lo stato. **Scopri di più**

Nota: se la luce ti distrae, puoi spegnerla nelle impostazioni della stanza.

Pannello connettore

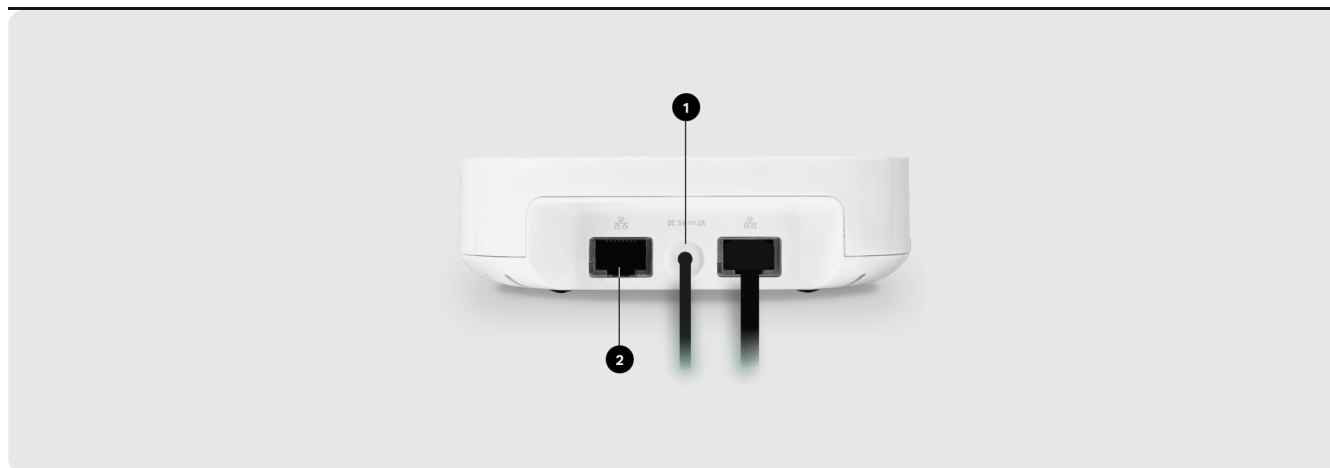

1

Ingresso alimentazione CA (rete)

Utilizza solo il cavo di alimentazione fornito (l'uso di un cavo di alimentazione di terze parti renderà nulla la garanzia).

2

Porte Ethernet

Puoi utilizzare un cavo Ethernet per effettuare la connessione a un router, un computer oppure un altro dispositivo di rete, ad esempio un dispositivo Network Attached Storage o NAS (facoltativo).

Indicatori LED:

Verde lampeggiante (attività di rete)

Giallo (connessione)

Scelta della posizione

Se hai acquistato Boost per sostituire un prodotto Sonos attualmente collegato al router, aggiungi prima Boost al Sonos System e poi connettilo al router e scollega o sposta il prodotto originariamente collegato con il cavo.

Se hai acquistato Boost per estendere la portata del Sonos System, colloca Boost tra lo speaker Sonos non raggiungibile e il resto del Sonos System.

Montaggio a parete

1

Collocało vicino a una presa di corrente (il cavo di alimentazione è lungo 1,8 metri/6 piedi), lontano da fonti di calore, cavi nascosti, tubi del gas, ecc.

2

Inserisci nel muro una vite a testa tonda M3.5 (n. 6 per lo standard americano), lasciando uno spazio di circa 3.3 mm/0,13 pollici tra il muro e la testa della vite.

Nota: puoi usare anche viti a testa bombata.

3

Posiziona Boost sulla parete e fallo scorrere verso il basso, in modo che la testa della vite si infili dietro l'estremità più piccola della fessura sul retro del prodotto.

Specifiche

Caratteristica	Descrizione
Porte Ethernet	Switch a 2 porte, 10/100 Mbps, auto MDI/MDIX
Bridging di rete	Lo switch a 2 porte ti permette di connetterti alla rete domestica o ad altri speaker Sonos Amplia la portata di SonosNet: usa Boost per estendere il segnale SonosNet alle aree non raggiungibili per il resto del Sonos System
Connettività wireless	Funziona su SonosNet™, una rete mesh wireless peer-to-peer sicura con crittografia AES dedicata esclusivamente a Sonos per ridurre le interferenze Wi-Fi.
Alimentazione	Ingresso universale con commutazione automatica, 100-240 V CA, 50-60 Hz, 0,3 A Uscita: 5,0 V; 2,0 A; 10,0 W Efficienza attiva media: 79,1% Consumo energetico a vuoto: 0,03 W
Dimensioni (A x L x P)	33 x 115 x 115 mm (1,3 x 4,5 x 4,5 pollici)
Peso	0,191 kg (0,42 lb.)
Temperatura operativa	Da 0° C a 40° C (da 32° F a 104° F)

Caratteristica	Descrizione
Vite consigliata per il montaggio	Vite a testa tonda M3.5 (n. 6 per lo standard americano)
Finitura	Bianca/policarbonato di alta qualità
Contenuto della confezione	Sonos Boost, cavo di alimentazione, cavo Ethernet e guida rapida.

Informazioni importanti sulla sicurezza

1. Leggi le istruzioni.
2. Conservale.
3. Presta attenzione a tutti gli avvisi.
4. Segui tutte le istruzioni.
5. Non utilizzare questo dispositivo in prossimità dell'acqua.
6. Puliscilo solo con un panno morbido e asciutto. I detergenti e solventi per uso domestico possono danneggiare la finitura dei prodotti Sonos.
7. Non ostruire le bocchette di aerazione. Installa il prodotto seguendo le istruzioni del produttore.
8. Non collocarlo in prossimità di fonti di calore come termosifoni, diffusori di aria calda, stufe, fornelli o altre apparecchiature che producono calore.
9. Evita che il cavo di alimentazione sia calpestato o schiacciato, soprattutto in corrispondenza delle spine, delle prese multiple e dei relativi punti di uscita dal dispositivo.
10. Utilizza esclusivamente gli elementi di fissaggio e gli accessori indicati dal produttore.
11. Scollega il dispositivo in caso di temporale o se non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
12. I componenti di questo prodotto non sono riparabili dall'utente. Non aprire, smontare oppure cercare di riparare il prodotto o sostituire i componenti. Per l'assistenza rivolgiti solo al personale qualificato Sonos. L'assistenza è necessaria se il dispositivo ha subito danni di qualsiasi tipo, ad esempio se il cavo o la spina di alimentazione sono danneggiati, se sono caduti liquidi o oggetti all'interno del prodotto, se è stato esposto a pioggia o umidità, non funziona correttamente o è caduto a terra.
13. Ti consigliamo di tenere la spina di alimentazione a portata di mano per scollegare l'apparecchio.
14. **Avviso:** per ridurre il rischio di incendio o di scossa elettrica, non esporre il dispositivo a pioggia o umidità.

15. Non esporre il dispositivo a gocciolamenti o spruzzi e non appoggiare su di esso alcun tipo di oggetto contenente liquidi, ad esempio vasi.